

Mode d'emploi Interroll RollerDrive BT100

Adresse du fabricant

Interroll Engineering GmbH Hoeferhof 16 D-42929 Wermelskirchen Tél. +49 2193230

Fax: +49 2190 2022 www.interroll.com

Droits d'auteur sur ces instructions de service

Les droits d'auteur sur ces instructions de service demeurent la propriété d'Interroll Engineering GmbH. Les instructions de service contiennent des prescriptions et des dessins techniques qui ne doivent être ni polycopiés, ni propagés, ni utilisés à des fins de concurrence, ni transmis à des tiers, que ce soit dans leur intégralité ou partiellement.



Table des matières

| A propos de ce document Remarques relatives à l'utilisation des instructions de service | | 2 |
|--|-------|----------|
| Avertissements figurant dans ce document | | . 2 |
| • | | . ა |
| Sécurité Consignes de sécurité fondamentales | | 1 |
| Utilisation conforme aux prescriptions | | |
| Utilisation non conforme | | |
| Personnel spécialisé | | |
| Dangers | | |
| Interfaces avec d'autres appareils | | |
| Modes de fonctionnement | | |
| Informations sur le produit | | |
| Composants | | . 7 |
| Description du produit | | |
| Plaque signalétique du RollerDrive | | |
| Identification du produit | | |
| Caractéristiques techniques | | |
| Données de puissance | | |
| Câble et connecteur du moteur | | 10 |
| DriveControls pour le RollerDrive BT100 | | 10 11 |
| Dimensions de l'axe du moteur | | 12 |
| Disposition des gorges de courroie ronde | | 13 |
| RollerDrives coniques | | 13 |
| · | | |
| Transport et stockage Transport | | 14 |
| Roulement | | 14 |
| | • | • • |
| Montage et installation Avertissements relatifs au montage | | 15 |
| Avertissements relatifs à l'installation électrique | | 16 |
| Montage du RollerDrive | | 17 |
| Outil de montage | | 19 |
| Installation électrique | | 20 |
| Mise en service et fonctionnement | | |
| Mise en service : | | 21 |
| Fonctionnement | | |
| Comportement en cas d'accident ou de panne | | |
| Entretien et nettoyage | | |
| Avertissements relatifs à l'entretien et au nettoyage | | 23 |
| Entretien | | |
| Nettoyage | | |
| Mesures à prendre en cas de dysfonctionnements | | |
| Recherche des défauts | | 24 |
| Mise hors service et mise au rebut | | |
| Mise hors service | | 25 |
| Elimination | | |
| | • | _0 |
| Annexe Accessoires | | 26 |
| Déclaration d'incorporation | | |
| 200.aration a moorporation | | _ ' |



A propos de ce document

Remarques relatives à l'utilisation des instructions de service

Contenu du mode d'emploi

Le présent mode d'emploi contient des remarques et des informations importantes sur les différentes phases de fonctionnement du RollerDrive BT100 :

- Transport, montage et mise en service;
- Fonctionnement sûr, entretien, aide en cas de pannes, élimination des déchets ;
- Accessoires

Validité de ces instructions de service

Le mode d'emploi décrit le RollerDrive BT100 au moment de sa livraison par Interroll.

En plus de ce mode d'emploi, il existe des accords contractuels et des documents techniques spécifiques aux modèles spéciaux.

Ces instructions de service font partie intégrante du produit

- ➤ Pour garantir un fonctionnement sans perturbations et sûr, ainsi que pour avoir droit à la garantie, lisez le mode d'emploi et respectez-en les remarques avant d'utiliser le RollerDrive BT100.
- Conservez le mode d'emploi à proximité du RollerDrive BT100.
- > Transmettez le mode d'emploi à tout exploitant ou utilisateur ultérieur du RollerDrive BT100.
- ➤ Interroll décline toute responsabilité pour les dommages ou pannes susceptibles de résulter d'une non-observation de ces instructions de service.
- Contactez le service après-vente Interroll, si vous avez des questions après la lecture de ces instructions de service. Vous trouverez à la dernière page les contacts dans votre région.

Avertissements figurant dans ce document

Les avertissements dans ce document préviennent contre les dangers risquant de survenir lors de l'utilisation du RollerDrive BT100. Vous trouverez les avertissements concernés au chapitre Sécurité (voir "Sécurité", page 4) et au début de chaque chapitre.

Les avertissements ont trois niveaux de danger. Vous les reconnaissez aux mots-clés suivants :

- Danger
- Avertissement
- Attention

| Mot-clé | Signification |
|---------------|---|
| Danger | Prévient d'un danger directement imminent qui, s'il n'est pas évité, entraîne de graves blessures corporelles voire la mort. |
| Avertissement | Prévient d'un danger directement imminent, qui, s'il n'est pas évité, peut entraîner de graves blessures corporelles voire la mort. |
| Attention | Prévient d'un danger directement imminent qui, s'il n'est pas évité, peut entraîner des blessures légères ou bénignes. |



A propos de ce document

Configuration d'un avertissement



A DANGER

Vous trouvez ici le type et la source du danger Vous voyez ici les conséquences éventuelles d'une nonobservation de l'avertissement.

Vous voyez ici les mesures permettant de neutraliser le danger.

Autres symboles

AVIS

Ce symbole attire l'attention sur des dégâts matériels éventuels

Vous voyez ici les mesures permettant d'éviter ces dégâts matériels.



Ce symbole attire l'attention sur une remarque ayant trait à la sécurité.



Ce symbole attire l'attention sur des informations utiles et importantes.

> Ce symbole attire l'attention sur une action à exécuter.



Sécurité

Consignes de sécurité fondamentales

Le RollerDrive BT100 est construit conformément au niveau de la technique et livré de façon à fonctionner de façon sûre, mais son utilisation peut représenter certains dangers :

- · Risque de blessures voire danger de mort de l'utilisateur ou de tiers ;
- Endommagements du RollerDrive et d'autres biens matériels.



La non-observation des remarques contenues dans ces instructions de service peut entraîner de graves blessures, voire la mort.

- Veuillez toujours lire intégralement le mode d'emploi et les consignes de sécurité qu'il contient avant de commencer le travail avec le RollerDrive et observer les remarques.
- ➤ Le travail avec le RollerDrive ne doit être confié qu'à un personnel spécialisé et formé en conséquence.
- Quand vous travaillez avec le RollerDrive, conservez toujours le mode d'emploi à proximité du poste de travail de façon à pouvoir le consulter rapidement, si besoin est.
- Observez toujours les prescriptions nationales en vigueur en matière de sécurité.
- Contactez le service après-vente Interroll, si vous avez des questions après la lecture de ces instructions de service. Vous trouverez à la dernière page les contacts dans votre région.

Utilisation conforme aux prescriptions

Le RollerDrive BT100 est réservé exclusivement à l'usage industriel et dans les environnements appropriés et ne doit servir qu'au transport d'éléments isolés, tels que les pièces, cartons ou caisses. Il doit être intégré dans une unité ou une installation de convoyage. Toute autre utilisation est considérée comme non conforme.

Les transformations arbitraires susceptibles de nuire à la sécurité du produit sont interdites.

Le RollerDrive BT100 ne doit fonctionner que dans les limites de performance prescrites.

Utilisation non conforme

Le RollerDrive BT100 n'est pas approprié pour le transport de personnes, de produits en vrac ou de petites pièces.

Le RollerDrive ne doit pas être soumis à des coups ou à des chocs.

Les applications divergeant de l'utilisation conforme du RollerDrive BT100 requièrent l'accord d'Interroll.

Sécurité



Personnel spécialisé

Par personnel spécialisé, on entend les personnes capables de lire et de comprendre le mode d'emploi et d'exécuter dans les règles les travaux en tenant compte des prescriptions nationales.

Le travail avec le RollerDrive ne doit être confié qu'à un personnel spécialisé et formé en conséquence, en tenant compte de ce qui suit :

- · Notices et dessins correspondants ;
- · Consignes de sécurité du mode d'emploi ;
- Prescriptions et dispositions spécifiques à l'installation ;
- Prescriptions et dispositions nationales ou locales relatives à la sécurité du travail et à la prévention des accidents.

Dangers



Vous trouverez ici des informations relatives aux différents types de dangers ou de dommages susceptibles de se produire, quand le RollerDrive BT100 fonctionne.

Blessures corporelles

- Les travaux d'entretien et les réparations de l'appareil ne doivent être exécutés que par un personnel spécialisé et autorisé, en tenant compte des dispositions en vigueur.
- Avant de mettre le RollerDrive sous tension, s'assurer qu'aucune personne non autorisée ne séjourne à proximité du convoyeur.

Electricité

Ne procéder à des travaux d'installation et d'entretien que lorsque l'installation est hors tension. Protéger le RollerDrive contre une remise sous tension involontaire.

Pièces en rotation

- > Ne pas approcher les doigts ou les cheveux de pièces en rotation.
- Les personnes ayant les cheveux longs doivent porter une résille.
- Porter des vêtements de travail ajustés.
- Ne pas porter de bijoux, tels que des colliers ou bracelets.
- > Porter des chaussures de sécurité.

Environnement de travail

- ➤ Ne pas utiliser le RollerDrive dans des zones à risques d'explosion.
- > Débarrasser la zone de travail des matériels et objet inutiles.
- > Porter des chaussures de sécurité.
- Prescrire et surveiller la pose avec précaution du produit à transporter.

Pannes survenant pendant le fonctionnement

- Inspecter régulièrement les endommagements visibles du RollerDrive.
- ➤ En cas de dégagement de fumée, bruits inhabituels ou de produits bloqués ou défectueux, arrêter immédiatement le RollerDrive et le protéger contre une remise en service involontaire.
- Faire immédiatement appel à du personnel spécialisé afin de déterminer la cause de la panne.
- ➤ Ne pas monter sur le RollerDrive pendant qu'il fonctionne.

Entretien

- Comme il s'agit d'un produit exempt d'entretien, il suffit de contrôler régulièrement les endommagements visibles du RollerDrive, les bruits inhabituels et le bon serrage des vis et des écrous.
- Ne pas ouvrir le RollerDrive.

Démarrage involontaire

S'assurer que le RollerDrive ne peut pas démarrer involontairement, en particulier lors du montage, de l'entretien et en cas de défaut.



Sécurité

Interfaces avec d'autres appareils

Lors de l'intégration du RollerDrive dans un système de convoyage, des dangers risquent d'apparaître. Ces points ne font pas partie de ce mode d'emploi et doivent être analysés lors de la mise au point, de l'installation et de la mise en service du système de convoyage.

Après l'intégration du RollerDrive dans un système de convoyage, vérifier les éventuels nouveaux points dangereux sur l'ensemble de l'installation avant de démarrer le convoyeur.

Modes de fonctionnement

Mode normal

Exploitation à l'état monté chez le client final en tant que composants dans un convoyeur dans une installation générale.

Mode spécial


Tous les modes de fonctionnement nécessaires pour assurer et conserver la sécurité du mode normal.

| Mode de fonctionnement spécial | Explication | Remarque |
|--------------------------------|---|----------------------|
| Transport/stockage | Chargement et déchargement, transport et stockage | - |
| Assemblage/mise en service | Montage chez le client final et exécution du test de fonctionnement | Machine hors tension |
| Nettoyage | Nettoyage extérieur | Machine hors tension |
| Maintenance/réparation | Travaux de maintenance et d'entretien | Machine hors tension |
| Recherche des pannes | Recherche de pannes en cas de défauts | Machine hors tension |
| Dépannage | Réparation de la panne | Machine hors tension |
| Mise hors service | Démontage du convoyeur | Machine hors tension |
| Elimination | Élimination de RollerDrive et de l'emballage | - |



Informations sur le produit

Composants

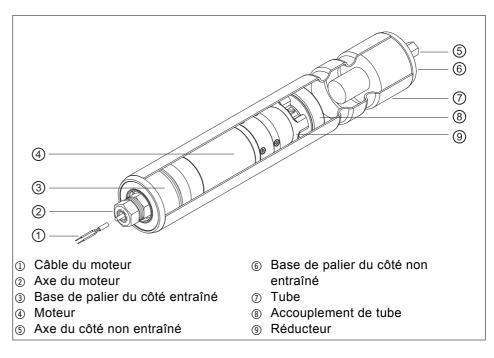

Description du produit

Le RollerDrive BT100 est un rouleau à moteur intégré. Il remplace les composants externes comme par ex. moteurs et réducteurs qui doivent souvent être entretenus.

Grâce à sa classe de protection IP54, le RollerDrive BT100 peut être utilisé dans les environnements poussiéreux et/ou humides.

Le RollerDrive BT100 est entraîné par un moteur à balais à commutation mécanique de 24 VCC.

Protection contre les surcharges

Protection thermique contre la surcharge permanente avec interrupteur thermostatique: un interrupteur thermostatique est monté sur le porte-balais (interrupteur bimétal). Celui-ci arrête le RollerDrive quand la température du bobinage moteur dépasse 110 °C (230 °F). Quand la température du bobinage moteur est redescendue à env. 90 °C (194 °F), le RollerDrive est remis en marche. Comme l'interrupteur n'est pas directement dans l'enroulement, un certain temps est nécessaire avant qu'une augmentation de température l'atteigne. Si le rouleau est bloqué aussitôt après la première mise en marche (à une température de 20 °C (68 °F)), le bobinage moteur risque de griller. C'est pour cette raison qu'il est possible d'utiliser en plus un fusible de 2 A à action retardée qui sert de protection supplémentaire plus rapide.


Si le RollerDrive est trop sollicité en raison d'une usure accrue, d'une charge trop importante, d'un nombre de cycles trop élevé etc, il est automatiquement désactivé par la protection contre les surcharges. Le RollerDrive redémarre de lui-même sans réinitialisation après refroidissement. Si l'état de surcharge persiste, le moteur s'arrête à nouveau. Sans surcharge, il continue à fonctionner normalement.



Informations sur le produit

Plaque signalétique du RollerDrive

Les indications sur la plaque signalétique du RollerDrive servent à identifier le RollerDrive. Ceci est nécessaire pour pouvoir utiliser le RollerDrive de façon conforme.

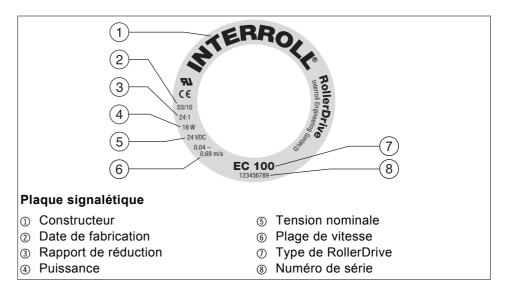

Identification du produit

Pour l'identification d'un RollerDrive, les informations ci-dessous sont requises. Vous pouvez entrer les valeurs de votre RollerDrive dans la dernière colonne.

| Information | Valeur possible | Valeur spécifique |
|---------------------------------------|--|-------------------|
| Plaque signalétique du RollerDrive | Type de moteur Rapport de réduction Numéro de série | |
| Diamètre de tube | 50 mm ou 1,9 in | |
| Matériau du tube | Acier zingué, galvanisé, aluminium ou inox (avec ou sans élément enfichable) | |
| Longueur de rouleau | EL/BF | |
| Transmission du rouleau | Mode de transmission | |
| Axe du côté non entraîné | Axe à ressort ou taraudé (voir "Dimensions des bases de palier côté non entraîné", page 12) | |



Informations sur le produit

Caractéristiques techniques

| RollerDrive | BT100 |
|---|--|
| Tension nominale | 24 VCC |
| Plage de tension | 16 à 28 VCC |
| Intensité à vide | 0,6 A |
| Courant continu maximal | 1,3 A |
| Courant de démarrage maximal | 4,5 A |
| Puissance mécanique | 11 W |
| Rendement du système (moteur) | 36% |
| Taux d'ondulation maximal de l'alimentation en tension | 5% |
| Niveau sonore (monté) | 47 dB(A) |
| Indice de protection | IP54 |
| Température de travail en fonctionnement | 0 °C à 40 °C (32 °F à 104 °F) |
| Température ambiante du transport et de l'entreposage | -20 °C à 75 °C (-4 °F à 167 °F) |
| Variations de température | max. 1 °K/min; 3 h; 2 cycles selon IEC 68-2-14 |
| Humidité de l'air | max. 90 %, sans condensation |
| Altitude d'installation au-dessus du niveau de la mer | max. 1000 m (max. 3300 ft) |
| | |

La puissance mécanique, les données de puissance et les courbes caractéristiques sont valables pour une température de 20 °C (68 °F).





Données de puissance


| Rapport de réduction | 9:1 | 9:1 réduit | 21:1 | 30:1 | 37:1 | 37:1 réduit |
|----------------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|----------------|
| Couple nominal | 0,45 Nm | 0,7 Nm | 0,84 Nm | 1,28 Nm | 1,64 Nm | 2,5 Nm |
| | (4,0 in-lbf) | (6,2 in-lbf) | (18.80 cm-lbf) | (11,3 in-lbf) | (14,5 in-lbf) | (22,1 in-lbf) |
| Couple de | 1,9 Nm | 2,6 Nm | 3,0 Nm | 4,4 Nm | 6,6 Nm | 6,4 Nm |
| démarrage | (17,2 in-lbf) | (23,0 in-lbf) | (26,6 in-lbf) | (38,4 in-lbf) | (58,4 in-lbf) | (56,6 in-lbf) |
| Vitesse nominale | 0,90 m/s | 0,70 m/s | 0,40 m/s | 0,30 m/s | 0,20 m/s | 0,10 m/s |
| | (177 fpm) | (138 fpm) | (79 fpm) | (59 fpm) | (39 fpm) | (20 fpm) |

Câble et connecteur du moteur

Le RollerDrive BT100 est disponible en deux versions :

- · Câble du moteur
- Connecteur du moteur avec passe-câble

Câble du moteur

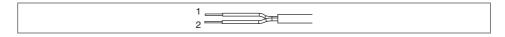


| Broche | Couleur | Conducteur |
|--------|---------|------------|
| 1 | Blanc | 24 VCC |
| 2 | Marron | Terre |

Connecteur du moteur avec passe-câble

Le connecteur du moteur pour le RollerDrive BT100 est un « CST-100-2 + Contact » fabriqué par AMP.

Cette version permet le raccordement facile à une Z-Card.

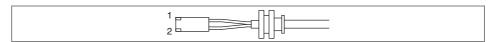

| Broche | Couleur | Conducteur |
|--------|---------|------------|
| 1 | Rouge | 24 VCC |
| 2 | Noir | Terre |

DriveControls pour le RollerDrive BT100


Interroll recommande d'utiliser le RollerDrive BT100 avec une Interroll Z-Card BT Easy.

Informations sur le produit




Dimensions de l'axe du moteur


Configuration standard

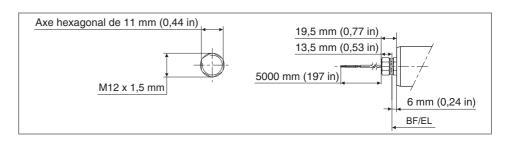

Configuration standard pour le raccord Z-Card

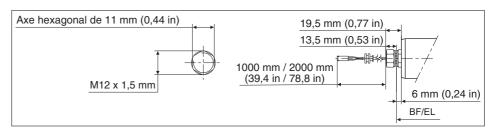

Configuration FTM8

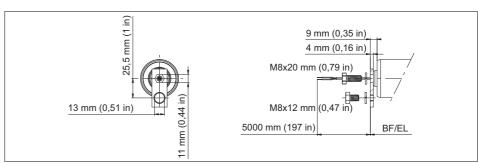


Le palier anti-rotation doit être commandé séparément.



Informations sur le produit

Dimensions des bases de palier côté non entraîné

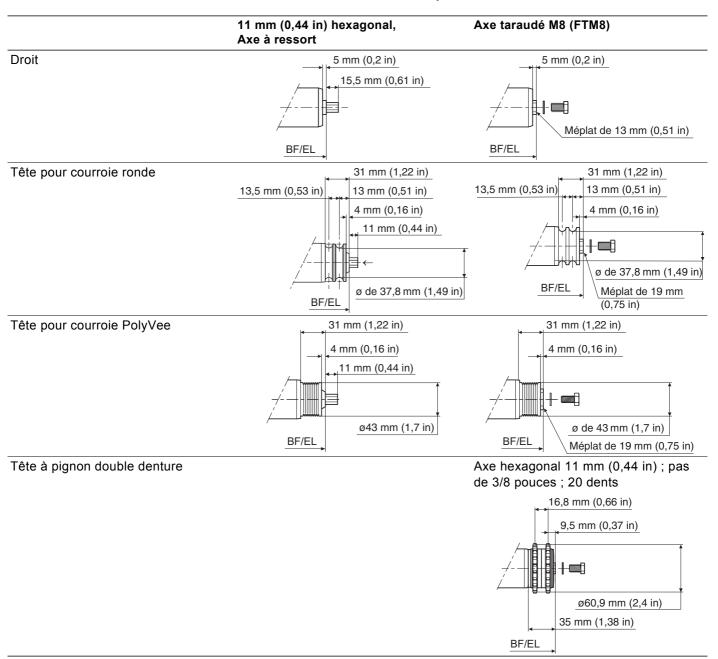


BF/EL = Between Frames / longueur entrefer




Informations sur le produit

Disposition des gorges de courroie ronde

Axe taraudé M8, simple roulement

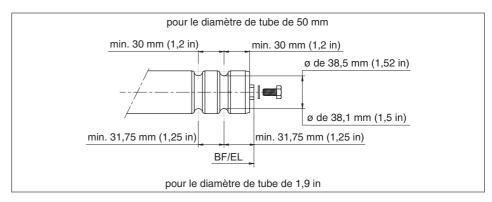

Axe hexagonal à ressort, double roulement

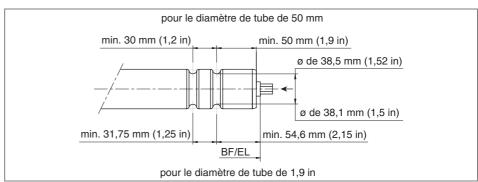

i D'autres dispositions des gorges sur le tube sont possibles.

RollerDrives coniques

Pour les RollerDrives coniques, une compensation d'angle de 1,8° doit être prévue côté moteur pour éviter une contrainte de flexion du RollerDrive.



Transport et stockage

Transport

Chaque RollerDrive est doté aux extrémités de recouvrements de sécurité.



ATTENTION

Risque de blessure en cas de transport inapproprié

- Ne faire exécuter le transport que par du personnel spécialisé et autorisé.
- Observer les remarques ci-dessous.
- > Ne pas empiler les palettes.
- > Empiler au maximum quatre cartons.
- > Avant le transport, s'assurer que les RollerDrives sont correctement fixés.
- > Eviter les chocs violents pendant le transport.
- Contrôler l'endommagement visible de chaque RollerDrive après le transport.
- > Si des dommages sont constatés, faire des photos.
- Informer sans retard l'expéditeur et Interroll en cas de dommages dus au transport pour conserver le droit à des dommages et intérêts.
- ➤ Ne pas transporter les RollerDrives d'un environnement froid à un environnement chaud, et inversement. Ceci peut entraîner une formation de condensation.

Roulement



ATTENTION

Risque de blessure en cas de stockage inapproprié

- > Ne pas empiler les palettes.
- > Empiler au maximum quatre cartons.
- Contrôler l'état de chaque RollerDrive après le stockage.



Avertissements relatifs au montage



ATTENTION

Pièces en rotation

Risque d'écrasement des doigts

- ➤ Ne pas passer les doigts entre le RollerDrive et la courroie ronde, la courroie PolyVee ou la chaîne.
- Installer le dispositif de sécurité (par ex. un recouvrement) pour empêcher de se coincer les doigts dans la courroie ronde, la courroie PolyVee ou la chaîne.
- Apposer un avertissement approprié au convoyeur.

AVIS

Risque de dommages matériels susceptibles de causer une panne ou de raccourcir la durée de vie du RollerDrive

- Observer les remarques ci-dessous.
- Ne pas laisser tomber ou ne pas utiliser incorrectement de RollerDrive afin d'en éviter l'endommagement interne.
- Contrôler l'endommagement visible de chaque RollerDrive avant le montage.
- ➤ Ne pas retenir, porter ou arrêter le RollerDrive avec le câble du moteur pour éviter l'endommagement des connexions internes.
- ➤ Ne pas insérer en forçant le RollerDrive dans le bâti du convoyeur. Il doit pouvoir être inséré aisément dans les ouvertures du bâti du convoyeur.
- ➤ Observer le couple de serrage correct de l'écrou hexagonal du RollerDrive pour empêcher une rotation de l'axe dans le bâti du convoyeur et une torsion des câbles (voir "Blocage du RollerDrive dans le bâti du convoyeur", page 19).
- Ne pas tordre le câble du moteur.



Avertissements relatifs à l'installation électrique

AVIS

Risque de dommages matériels du moteur et/ou des câbles du RollerDrive

- Observer les consignes de sécurité ci-après.
- Ne faire exécuter les travaux d'installation électrique que par du personnel spécialisé et autorisé.
- > Avant l'installation, enlever ou câbler le RollerDrive et le mettre hors tension.
- ➤ Ne jamais faire fonctionner le RollerDrive ou le DriveControl avec du courant alternatif ; ceci entraînerait des dommages irréparables de l'appareil.
- ➤ Ne pas soumettre le connecteur du moteur à de trop fortes tractions ou pressions. Un pliage des câbles et un enfilement trop brutal des rondelles en éventail sur les câbles peuvent endommager l'isolation de ces derniers, avec pour conséquence une panne du RollerDrive.
- Veiller à réaliser une mise à la terre correcte du RollerDrive, du DriveControl et de la source de tension 24 VCC à travers le bâti du convoyeur ou la construction du support où le RollerDrive et le DriveControl sont installés. Une mise à la terre incorrecte peut entraîner une charge statique susceptible de causer une panne ou une défaillance précoce du moteur ou du DriveControl.
- ➤ Ne pas plier le câble du moteur sur l'axe du moteur. Laisser environ 12 mm (0,5 in) de câble pour compenser les forces de traction ou de pression. (Observer un rayon de flexion faisant au moins cinq fois le diamètre du câble.)
- ➤ Ne pas tourner manuellement le RollerDrive, car cela induit une tension qui pourrait endommager le DriveControl.



Montage du RollerDrive


Insertion de l'axe du moteur

ur → Retirer l'enveloppe d'emballage du RollerDrive.

 \mathbf{i}

Couper avec précaution les serre-câbles. Ne pas couper de passe-câble ou de câble sur l'unité.

> Enfiler la première rondelle d'arrêt sur l'axe du moteur.

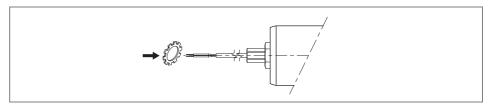


➤ Insérer le câble du moteur dans l'ouverture hexagonale de 11 mm (0,44 in) du bâti du convoyeur et l'axe du moteur dans l'ouverture hexagonale.


AVIS

Un maniement incorrect peut endommager les pièces internes du RollerDrive

- > Ne pas encore monter le contre-écrou.
- ➤ Ne pas plier le câble du moteur sur l'axe du moteur. Laisser environ 12 mm (0,5 in) de câble pour compenser les forces de traction ou de pression.

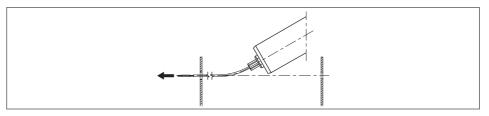

➤ Installer une ou deux courroies rondes de 4 mm, d'au max. 5 mm (3/16 in) ou des courroies RollerDrive (le cas échéant) à l'extrémité non entraînée du RollerDrive.

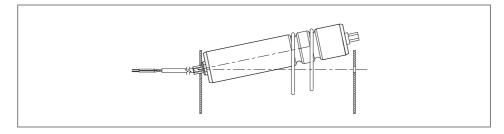

Montage et installation




Insertion de l'axe non entraîné


La manière d'insérer l'axe non entraîné dans le bâti du convoyeur dépend du modèle d'axe. L'installation de l'axe à ressort est la plus aisée.

Insertion de l'axe hexagonal à ressort

➤ Enfoncer l'axe à ressort vers l'intérieur et l'aligner selon l'ouverture dans le bâti du convoyeur.

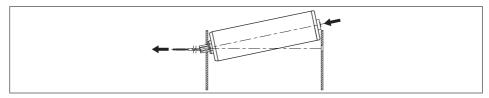

Relâcher l'axe hexagonal à ressort de façon à ce qu'il entre dans l'ouverture du bâti du convoyeur.

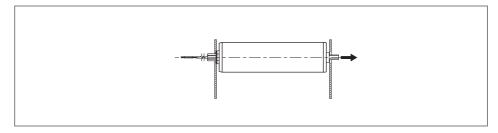

Insertion de l'axe taraudé FTM8

- ➤ Installer une bague-ressort sur une vis M8x20.
- ➤ Aligner le RollerDrive en fonction de l'ouverture dans le bâti du convoyeur et introduire la vis M8 avec la bague-ressort dans l'axe. Bloquer l'axe avec une clé à fourche pour éviter qu'il ne tourne (selon le modèle d'axe, utiliser une clé à fourche d'une ouverture de 13 mm ou de 19 mm, voir "Disposition des gorges de courroie ronde", page 13).



➤ Serrer la vis avec une clé dynamométrique avec un couple de 20 Nm (177 inlbs) jusqu'à ce que la bague-ressort soit complètement compressée.




Blocage du RollerDrive dans le bâti du convoyeur

Les RollerDrive sont livrés avec un écrou monté sur l'axe. Cet écrou interne a été prémonté et bloqué dans la position correcte.



Ne pas tourner l'écrou interne et la rondelle d'arrêt.

- Bloquer l'écrou interne avec une clé à fourche plate de AF 19 mm pour éviter qu'il ne tourne.
- ➤ Enfiler une deuxième rondelle d'arrêt et un écrou hexagonal sur le câble du moteur et le visser sur l'axe du moteur fileté. S'assurer que des rondelles d'arrêt sont bien placées des deux cotés du profil.

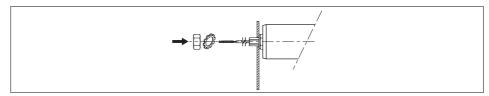


➤ Serrer cet écrou externe avec une clé dynamométrique avec un couple de serrage de 35 Nm (308 in-lbf) en s'assurant que l'écrou interne ne tourne pas.




Pour éviter que les RollerDrives coniques ne soient contraints par des forces de flexion, une compensation de l'angle est requise à l'extrémité du moteur.

Outil de montage

Pour le montage de la courroie PolyVee, vous pouvez utiliser un outil comme celui de la figure ci-après.

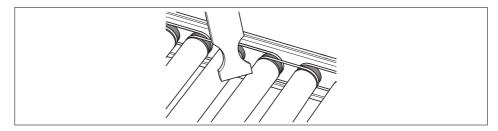

Insérer l'outil de montage entre deux rouleaux pour réduire l'écart entre les rouleaux adjacents.

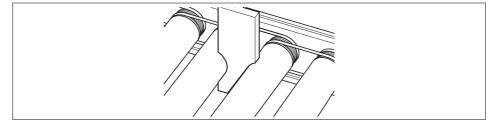

 (\mathbf{i})

Les dimensions de l'outil de montage dépendent de l'écart entre les rouleaux et de leur diamètre.



Montage et installation

Installation électrique

Le branchement électrique diffère en fonction de la version du RollerDrive BT100 :

- · Avec un connecteur ;
- · Avec un câble.

Raccordement avec un connecteur

Raccorder le connecteur du moteur au DriveControl.



DriveControls conseillés, voir "DriveControls pour le RollerDrive BT100", page 10.

Raccordement avec un câble:

Raccorder les fils du câble du moteur à votre commande (brochage, voir "Câble et connecteur du moteur", page 10).



Mise en service et fonctionnement

Mise en service

Contrôles avant la première mise en service

- S'assurer qu'il n'y a pas de points de contact entre les objets et les pièces en rotation ou en mouvement.
- > S'assurer que toutes les vis sont serrées conformément aux spécifications.
- ➤ S'assurer qu'aucune zone dangereuse supplémentaire n'est due à des interfaces avec d'autres composants.
- S'assurer que le câblage correspond aux spécifications et aux dispositions légales.
- Vérifier tous les dispositifs de sécurité.
- > S'assurer que personne ne séjourne dans les zones dangereuses sur le convoyeur.
- $oxed{i}$

Vous trouverez des informations sur la mise en service dans le mode d'emploi du DriveControl ou de la commande du moteur que vous utilisez.

Fonctionnement



ATTENTION

Pièces en rotation et démarrage involontaire Risque d'écrasement des doigts

- ➤ Ne pas passer les doigts entre le RollerDrive et la courroie ronde, la courroie PolyVee ou la chaîne.
- Ne pas enlever le dispositif de sécurité.
- ➤ Ne pas approcher les doigts, les cheveux ou les vêtements lâches du RollerDrive.

AVIS

Endommagement du moteur ou de la commande du moteur dû à l'induction

- Ne pas pousser des objets à la main sur le convoyeur à rouleaux.
- ➤ Ne pas tourner le RollerDrive à la main.



Mise en service et fonctionnement

Contrôles avant chaque mise en service

- ➤ Contrôler le RollerDrive quant à des endommagements visibles.
- Vérifier tous les dispositifs de sécurité.
- Vérifier que personne ne se tient dans les zones dangereuses au convoyeur.
- Spécifier de manière précise et surveiller la pose du produit à convoyer.
- S'assurer que le RollerDrive n'est pas bloqué.



Conditions ambiantes en fonctionnement, *voir "Caractéristiques techniques"*, page 9

Comportement en cas d'accident ou de panne

- Arrêter immédiatement le convoyeur et le protéger contre une remise en marche involontaire.
- ➤ En cas d'accident : donner les premiers secours et faire appel au service des urgences.
- ➤ Informer la personne responsable.
- Faire éliminer la panne par du personnel spécialisé.
- ➤ Ne redémarrer le convoyeur qu'après l'autorisation du personnel spécialisé.



Entretien et nettoyage

Avertissements relatifs à l'entretien et au nettoyage



ATTENTION

Risque de blessure en cas de maniement inapproprié

- Ne faire exécuter les travaux d'entretien et de nettoyage que par du personnel spécialisé et autorisé.
- ➤ Ne réaliser les travaux d'entretien que lorsque le système est hors tension. Protéger le RollerDrive contre une remise en marche intempestive.
- Apposer des panneaux avertisseurs indiquant que des travaux d'entretien sont en cours.

Entretien

Inspecter le RollerDrive

Quand le RollerDrive n'est pas sécurisé conformément aux instructions d'installation (*voir "Montage et installation"*, *page 15*), il tourne éventuellement dans l'alésage du bâti du convoyeur. Cela tord le câble du RollerDrive et peut l'endommager.

- > Inspecter chaque mois les endommagements visibles du RollerDrive.
- Une fois par an, s'assurer que l'axe du RollerDrive est correctement sécurisé dans le bâti du convoyeur.

Remplacer le RollerDrive

Quand un RollerDrive est endommagé ou défectueux, il doit être remplacé.

Installer un nouveau RollerDrive (voir "Mise hors service", page 25 et voir "Montage du RollerDrive", page 17).

Nettoyage

Un important frottement en surface entraîne une réduction de la vitesse de rotation du rouleau, car une plus grande puissance est nécessaire pour compenser la résistance. Dans les environnements sales, il convient donc de s'assurer, par un nettoyage régulier, que le contact entre le rouleau et la matière à transporter est optimal et n'a lieu qu'avec des pertes minimes.

- Retirer les corps étrangers et les salissures sur la surface du rouleau en brossant doucement à l'aide d'une simple brosse de nettoyage (pas de brosse en métal).
- Ôter les salissures moins tenances à l'aide d'un chiffon humide. Lors de cette opération, veiller à ce que l'humidité du RollerDrive soit aussi réduite que possible.
- ➤ Ne pas utiliser d'outil à arêtes vives pour nettoyer le rouleau.



Mesures à prendre en cas de dysfonctionnements

Recherche des défauts



ATTENTION

Risque de blessure en cas de maniement inapproprié

- > Ne faire exécuter la recherche des défauts que par du personnel spécialisé et autorisé.
- ➤ Ne procéder à la recherche de défauts que lorsque l'installation est hors tension.
- Protéger le RollerDrive contre une remise sous tension involontaire.

| Panne | Cause possible | Élimination |
|---|-------------------------------|---|
| Le RollerDrive ne fonctionne pas | Pas de tension d'alimentation | Contrôler l'alimentation en tension de 24 VCC. |
| | Connecteur mal raccordé | Vérifier le branchement des câbles. |
| Le RollerDrive tourne dans le mauvais sens. | Polarité incorrecte | Inverser la polarité. |
| Bruits inhabituels en provenance du RollerDrive | Moteur ou réducteur endommagé | Remplacer le RollerDrive. |
| Fonctionnement interrompu du RollerDrive | Câble du moteur endommagé | Vérifier l'endommagement du câble du moteur. Quand le câble de moteur est endommagé, remplacer le RollerDrive. |



Mise hors service et mise au rebut

Mise hors service



ATTENTION

Risque de blessure en cas de maniement inapproprié

- ➤ Ne faire exécuter les travaux de mise hors service que par du personnel spécialisé et autorisé.
- ➤ Ne mettre le RollerDrive hors service que lorsqu'il est hors tension. Protéger le RollerDrive contre une remise sous tension involontaire.
- Débrancher le câble du moteur de la commande du moteur.
- > Retirer l'écrou extérieur de l'axe du moteur.
- > Si le RollerDrive comporte un axe à ressort, enfoncer celui-ci à l'intérieur.
- > Si le RollerDrive est équipé d'un axe taraudé M8, retirer la vis de l'axe.
- > Sortir le RollerDrive du bâti du convoyeur.

Elimination

L'exploitant est responsable de l'élimination conforme du RollerDrive. A ce propos, les dispositions spécifiques à la branche et celles locales relatives à l'élimination du RollerDrive et de son emballage doivent être respectées.



Annexe

Accessoires

Courroies

| Pièce | Caractéristiques |
|---------------------|---|
| Courroie ronde | Courroie de 4 mm (0,16 in) et 5 mm (0,20 in) au max. de diamètre |
| Courroie PolyVee | Tête d'entraînement avec 9 rainures pour courroie nervurée en V flexible Forme PJ, ISO 9981, DIN 7867 pas de 2.34 mm (2.29 mm) Courroie avec max. 4 nervures |

DriveControl

| Pièce | N° de réf. |
|----------------------|------------|
| Z-Card BT Easy | 89Z1 |
| | |
| Pièce | N° de réf. |
| Palier anti-rotation | 8862 |

Palier anti-rotation

Annexe



Déclaration d'incorporation

conformément à la directive CE Machines 2006/42/CE, Annexe II B

Le constructeur :

Interroll Engineering GmbH Hoeferhof 16 D - 42929 Wermelskirchen Allemagne

déclare par la présente que la série de produits

RollerDrive BT100

est une machine incomplète au sens de la directive CE sur les machines et ne répond par conséquent pas intégralement aux exigences de cette directive. La mise en service de ces modules de convoyage est interdite jusqu'à ce que l'ensemble de la machine/l'installation où il est intégré soit déclaré conforme à la directive CE sur les machines!

Les exigences de sécurité et de protection de la santé de l'Annexe I ont été appliquées. Les documents techniques spéciaux selon l'Annexe VII B ont été établis et le cas échéant, remis aux autorités compétentes.

Personne autorisée à constituer la documentation technique : Georg Malina, Interroll Engineering GmbH, Hoeferhof 16, D - 42929 Wermelskirchen

Directives CE appliquées :

- Directive sur les machines 98/37/CE avec sa modification 98/79/CE
- Directive relative à la CEM 2004/108/CE
- Directive RoHS 2002/95/CE

Normes harmonisées utilisées :

 EN ISO 12100 Parties 1 et 2 "Notions fondamentales, principes généraux de conception " - Partie 1 : "terminologie de base, méthodologie" -Teil 2: "Principes techniques"

Wermelskirchen, le 31. mars 2010

Armin Lindholm

(Gérant)

(Cette déclaration du fabricant peut être consultée au besoin sur le site www.interroll.com.)



Europe

Austria

Tel +49219323187 at.sales@interroll.com

Tel. +49 2193 23 259 be.sales@interroll.com

Czech Republic Interroll CZ, s.r.o. Na Řádku 7/3172 69002 Břeclav

Czech Republic Tel + 420 519 330 210 cz.sales@interroll.com

Denmark

Interroll Nordic A/S Hammerholmen 2-6 2650 Hvidovre Denmark Tel +45 36 88 33 33 dk.sales@interroll.com

Finland

Interroll Nordic A/S Martinkyläntie 53 01720 Vantaa Finland Tel +358 9 54 94 94 00 fi.sales@interroll.com

France

Interroll SAS Z.I. De Kerannou-BP34 29250 Saint-Pol-de-Leon France Tel +33 2 98 24 4100 fr.sales@interroll.com

Germany

Interroll Fördertechnik GmbH Höferhof 16 42929 Wermelskirchen Germany Tel + 49 2193 23 0 de.sales@interroll.com

Hungary

Lörincz Kft. Kastély U.27 2045 Törökbálint Hungary Tel +3623337891 hu.sales@interroll.com

Iceland

IBH ehf Dugguvogur 10 104 Reykjavik Iceland Tel +354 562 6858 ingi@ibh.ehf.is

Rulli Rulmeca S.P.A. Via Arturo Toscanini 1 24011 Almé (Bg) Italy Tel +39 035 43 00 111 vendite@rulmeca.it

Luxemboura

Tel +49 2193 23 259 be.sales@interroll.com

Netherlands

Tel +49219323151 nl.sales@interroll.com

Norway

Interroll A/S Kobbervikdalen 65 3036 Drammen Norway Tel +47 32 88 26 00 no.sales@interroll.com

Poland

Interroll Polska Sp. z o.o. ul. Płochocińska 85 03-044 Warszawa Poland Tel +48 22 741 741 0 pl.sales@interroll.com

Portugal

Rulmeca de Portugal, LDA Parque Industrial do Tortosendo Edifício Parkurbis, Loja 7 Apartado 113 6200-865 Tortosendo Portugal Tel +351 275 33 07 80 rulmeca@rulmeca-interroll.pt

Romania

Krako International SRL Str. Sfanta Maria 1-5 Bl. 10A4 Sc 1 Apt 4 Sector 1 001494 Bucuresti Romania Tel +40 21 260 2050 ro.sales@interroll.com

Slovenia

3-TEC, prehrambenatehnologija-hlajenje Dravska ulica 7 1000 Ljubljana Slovenija Tel +386 1 56 56 370 si.sales@interroll.com

Interroll España S.A.
Parc Tecnològic del Vallès
C/Dels Argenters, 5 Edificio 1 Bp y Cp 08290 Cerdanyola del Vallès Barcelona Spain Tel +34 90 211 0860 es.sales@interroll.com

Sweden

Interroll Nordic A/S Karlsrovägen 64 302 41 Halmstad Sweden Tel +46 35 227 077 se.sales@interroll.com

Switzerland

Tel. +49219323190 ch.sales@interroll.com

United Kingdom

Interroll Ltd. Brunel Road Corby, Northants NN17 4UX United Kingdom Tel +44 1536 200 322 gb.sales@interroll.com

Africa

South Africa

Interroll South Africa (Pty) Ltd Box 327 Isando 1600 Gauteng South Africa Tel +27 11 281 99 00 za sales@interroll.com

North and South America

Canada

Interroll Checkstand 8900 Keele Street Unit 2 & 3 Concord, Ontario L4K 2N2 Canada Tel +1 905 660 4426 ca.sales@interroll.com

Interroll Canada Ltd. 1201 Gorham Street Newmarket Ontario L3Y 8Y2 Canada Tel +1 905 727 33 99 ca.sales@interroll.com

USA

Interroll Corporation 3000 Corporate Drive Wilmington, N.C. 28405 USA Tel +1 910 799 1100 us.sales@interroll.com

Interroll Automation LLC 5035 Keystone Boulevard Jeffersonville, IN 47130 USA Tel +1 812 284 1000 us.sales@interroll.com

Interroll Dynamic Storage, Inc. 232 Duncan Circle Hiram, GA 30141 USA Tel +1 770 943 15 41

Brazil

Interroll Logística Elementos para Sistemas Transportadores Ltda Rua Dom João VI 555 - Parque Industrial SA Pindamonhangaba-SP CEP 12412-805 Brazil Tel +55 (0)12 3648 8021 br.sales@interroll.com

Asia

China

Interroll (Suzhou) Co. Ltd. Block B & C Ecological Science Hub No. 1 Ke Zhi Road Suzhou Industrial Park Jiangsu Province China Postal Code: 215021 Tel +8651262560383 cn.sales@interroll.com

India

Interroll Drives and Rollers India Pvt. Ltd. No. 276, 4th main, 4th phase Peenya Industrial Area Bangalore-560058 India Tel +91 080 41272666 in.sales@interroll.com

Israel

Comtrans-Tech Ltd. P.O.B. 17433 Tel-Aviv 61174 Israel Tel +972 54 4272747 il.sales@interroll.com

Japan

Interroll Japan Co. Ltd. 302-1 Shimokuzawa Midori-ku Sagamihara-shi Kanagawa 252-0134 Japan Tel +81 42 764 2677 jp.sales@interroll.com

Korea

Interroll (Korea) Co. Ltd. Rm 301 Dongsan Bldg. 333-60 Shindang-Dong 100-826 Choong Ku, Seoul Tel +82 2 2231 19 00 kr.sales@interroll.com

Singapore

Interroll (Asia) Pte. Ltd. 386 Jalan Ahmad Ibrahim Jurong 629156 Singapore Republic of Singapore Tel +65 6266 6322 sg.sales@interroll.com

Sri Lanka

Colombo Machinery & Equipment Ltd. No: 102, Fife Road Colombo 05 Sri Lanka Tel +94 11 250 0078/79 lk.sales@interroll.com

Taiwan

First Auto-Transfer Equipment Co. Ltd
8F-3, No: 65, Song De Road
Hsin Yi District
Taipei 11076
Taiwan Tel +886 2 27 59 88 69 tw.sales@interroll.com

Thailand

Interroll (Thailand) Co. Ltd. 700/685, Moo 1 Amata Nakorn Panthong, Chonburi 20160 Thailand Tel +6638447448 th.sales@interroll.com

Australia and New Zealand

Australia

Interroll Australia Pty. Ltd. 70 Keon Parade Thomastown Victoria 3074 Australia Tel +61 3 94 60 21 55 au.sales@interroll.com

New Zealand

Automation Equipment (NZ) Ltd. 26 Tawn Place, Pukete, Hamilton New Zealand Tel +64 (7) 849 0281 nz.sales@interroll.com

Headquarter Interroll (Schweiz AG) + 41 91 850 25 25 info@interroll.com

www.interroll.com